


EXPLODED VIEW

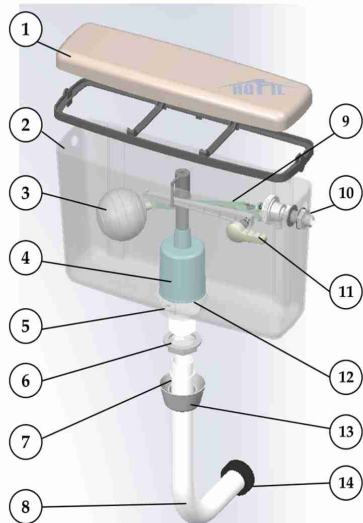

1. Cistern Lid	8. Outlet Pipe
2. Cistern Body	9. Float Arm
3. 91mm Float (Ball)	10. Inlet Valve
4. Discharge Valve	11. Flushing Knob Assembly
5. Rubber Seal	12. Valve Seat
6. Check Nut	13. Outlet Cup
7. "O" Ring	14. Rubber Bellow

HOFIL

Styline



FEATURES :

- Quick and quiet filling.
- Capacity 10 Liters
- Complying to British Standard.
- Inlet valve designed to last for over 1,00,000 cycles.
- Functional part grade ABS, Acetal, Nylon, Nylon Glass.
- Space saving cistern is Commander's latest contribution.

PACKING INCLUDES OF

1) Assembled Cistern	01 Set
2) Outlet Pipe with 'O' Ring	01 No.
3) Outlet Cup	01 No.
4) Wall Brackets	02 Nos.
5) Rubber Bellow	01 No.
6) Pan Head Screw 8mm x 32mm	02 Nos.
7) Plastic Rawl Plug	02 Nos.
8) Leaflet with Installation	01 Nos.
9) Body Pin	02 Nos.

PACKING SLIP

1) Identification Number :
2) Type : L / L Valve (Delrin)
3) Material of Cistern Body & Lid : PP
4) Discharge Capacity : 10 Liters $\pm$ 0.5 Lt.
5) Normal size of Float Valve : 15mm
6) Valve Entry - From side
7) Class of Valve Diaphragm Type
8) The Valve sustains with a High pressure

TWO YEARS WARRANTY

Dear customer,

Commander Watertech Pvt. Ltd. warrants the Hofil **STYLINE** cistern to be free of defect in material and workmanship for a period of Two years from the date of sale.

In the event **Commander Watertech Pvt. Ltd.** determine if there is a defect in the material or workmanship of the cistern unit, **Commander Watertech Pvt. Ltd.** will replace the parts free of charge to the owner.

This warranty is void in the case of abuse, misuse, mishandling improper installation, modification or repair by unauthorized person.

Commander Watertech Pvt. Ltd.

COMMANDER[®]
WATERTECH

Commander Watertech Pvt. Ltd.

2nd Floor, Joshi Building, Saki Vihar Lake Road, Mumbai - 400 072.

TEL. : 67294600 / 01 • FAX : 022 - 28570234

Email : customer@commanderwatertech.com

Customer Care No. : 022 - 67294633

INSTALLATION (स्थापना)

- 1) पारवानेकी मध्य रेखा से दिवारपर खड़ी रेखा निकालें।
- 2) दिवारपर पारवानेकी पानी इनलेट से 580 एमएम पर समतल रेखा निकालें।
- 3) रेखा समतल हैं इसकी सुनिश्चिती करें।



- 1) Make vertical line on wall in line with centre of WC inlet.
- 2) Mark horizontal line on wall, 580 mm above centre of WC inlet.
- 3) Ensure line is horizontal.

- 1) बॉल ब्रैकेट के छेद दिवार से गिराये छेद से मिला लें।
- 2) बॉल ब्रैकेट के निचले छेदों में स्क्रू बिठा लें।
- 3) बॉल ब्रैकेट के साथ फुटपट्टी रख के समतलता सुनिश्चित करें और स्क्रू कस लें।



- 1) Place fixing wall brackets over drilled holes and align the holes.
- 2) Fix screws in lower holes of wall brackets.
- 3) With a ruler over the wall brackets check level of brackets, then tighten screws.

- 1) आऊटलेट पाईप आऊटलेट कप से मिलाएँ।
- 2) रबर बेलो पाईप पे बिठाएँ और पारवाने की इनलेट मिलाकर स्थापित करें।
- 3) आऊटलेट पाईप सिस्टर्न आऊटलेट से मिलाकर आऊटलेट कप पे स्क्रू से कस लें।



- 1) Slide outlet cup on outlet pipe.
- 2) Push rubber bellow on bent pipe. Align with WC inlet and fix bellow in WC inlet.
- 3) Align outlet pipe to cistern outlet and screw on the outlet cup.

- 1) सिस्टर्न 10 लि. क्षमता के लिए फॅक्टरी सेट हैं।
- 2) अगर जरूरी हो तो इस क्षमता सेट करने हेतु इनलेट वॉल्व्ह के साथ में जो फ्लोट आर्म के सेट स्क्रू का इस्तेमाल करें।




- 1) The cistern is factory set to fill water to 10 liters.
- 2) If required, water level can be adjusted through set screw on float arm near inlet valve.

- 1) दिया हुआ टेंपलेट अधोरेखाएँ काट के गिली की गई दिवार पे समतल रेखा के साथ मिलाएँ।
- 2) समतल रेखा टेंपलेट की 'अ' से 'अ' रेखा से मिलाएँ।
- 3) टेंपलेट में दिए हुए चार छेद दिवार में गिराएँ।
- 4) उस छेद में प्लास्टिक प्लग लगा लें।



- 1) Cut template along dotted line and press on damp wall. Match the centre line of template to vertical line on wall.
- 2) Match horizontal line on wall to line AA' of template.
- 3) Punch and drill 4 holes as per directions on template.
- 4) Push plastic plugs into drilled holes.

- 1) सिस्टर्न एक दिशा से बॉल ब्रैकेट पे सरकाएँ।
- 2) सिस्टर्न की समतलता सुनिश्चित करें।
- 3) सिस्टर्न और बॉल ब्रैकेट के उपरी छेदों में स्क्रू कस लें।



- 1) Slide cistern onto fixing wall brackets.
- 2) Check level of the cistern.
- 3) Fix screws through cistern hole and upper hole of wall bracket and tighten it.

- 1) सिस्टर्न इनलेट पेचोंपर टॉफॉन टेप लगा लें।
- 2) फ्लेक्सिबल ट्यूब कपलिंग सिस्टर्न इनलेट से मिलाएँ और हाथ से स्क्रू बिठाके रॉन्गरसे जगहपर कस लें।
- 3) पानी का वॉल्व्ह चालू करें।



- 1) Wrap layer of teflon tape on threads of cistern inlet.
- 2) Align flexible tube coupling to cistern inlet. Initially screw on by hand-tighten with spanner.
- 3) Turn ON water inlet cock.

- 1) सिस्टर्न जब पानीसे भर जाए तो फ्लश लिक्वर निर्देशित जगह दबाकर फ्लश की क्रिया सुनिश्चित करें।
- 2) सिस्टर्न का ढक्कन दबाकर जगहपर बिठा लें।
- 3) फ्लश बटन दबाकर फ्लश की क्रिया एक बार फिर सुनिश्चित करें।



- 1) When cistern fills up, press flush lever at point indicated by arrow, to check flushing cistern.
- 2) Fit lid on cistern. Press down till it snaps in position.
- 3) Press flush button to again check flushing operation.

MAINTENANCE (मरम्मत/रख रखाव)

Hofil Stylene designed to give troublefree service with hardly any maintenance. However, in locations with hard, salty or muddy water, deposits are likely to clog valve holes and / or Sediment at valve seat. Due to ageing rubber seal may become brittle. Figures below show simple steps by which cleaning of blocked holes or replacement of the rubber seal can be effected.

होफिल स्टाइलन इस तरह तैयार किया गया है की जिसे कम से कम मरम्मत की जरूरत हो। फिर भी कई जगह जैसे के कड़क, नमकीन या किचड़भरे पानीमें वॉल्व्ह के छेद या वॉल्व्ह की सिटमें किचड़ जमने की संभावनाएँ हैं। आयु जादा होनेसे रबर सिल खराब हो सकती हैं। निचले हिस्सेमें दिखाई गयी सूचनानुसार किचड़भरे छेद या वॉल्व्ह सिलकी मरम्मत संभव हैं।



- 1) Shut off inlet water cock.
- 2) Flush cistern.
- 3) Press cistern by both hands at the sides and lever lid up and slightly to back to lift out lid.


- 1) पानी का वॉल्व्ह बंद करें।
- 2) सिस्टर्न फ्लश करें।
- 3) सिस्टर्न दोनो साइडसे पकड़कर ढक्कन उपर और पिछे की ओर उठाएँ।



- 1) Lift up flush lever.
- 2) Unscrew (anti-clockwise) the Ball (float) from float arm.
- 3) Lift up and remove ball from the cistern.
- 4) फ्लश की लिक्वर उपर उठाएँ।
- 5) फ्लोट बॉल को फ्लोट आर्मसे निकालें। (घड़ीकी उलटी दिशा में घुमाकर)
- 6) उठाके निकालकर बॉलको सिस्टर्नसे अलग करें।




- 1) Turn outlet valve body in Anticlockwise direction to free slot from lug on valve seat.
- 2) Lift up valve body out of the cistern.
- 3) वॉल्व्ह बॉडीको घड़ीकी उलटी दिशा में घुमाकर वॉल्व्ह सिटसे अलग करें।
- 4) वॉल्व्ह बॉडी को सिस्टर्न के बाहर निकालें।

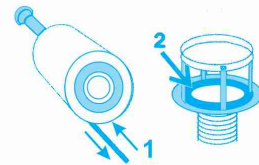

- 1) Clean holes at bottom of valve body with plastic or wooden stick (match stick or toothpick).
- 2) Clean valve seat with soft cloth. DO NOT USE ABRASIVE MATERIAL.

- 1) वॉल्व्ह बॉडीके अंदर में जो छेद हैं, वह प्लास्टिक या लकड़ी की तिली से साफ करें (माचिस की या दांत सफाईकी तिली इस्तेमाल करें)।
- 2) साफ और नरम कपड़ेसे वॉल्व्ह सिट साफ करें।
- 3) खुरदरे पदार्थ का इस्तेमाल ना करें।

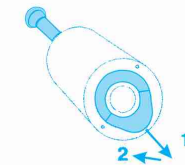

- 1) Pull rubber seal out of rim.
- 2) Lever outwards to remove seal from seating rim.
- 3) To fit new seal, ease as much of the seal as possible in seating rim, then pull and lever into position.

- 1) रबर की सिलरींग वॉल्व्ह बॉडीसे खिचकर अलग करें।
- 2) रबर सिल रिमसे अलग करने हेतु बाहरकी ओर खिंचें।
- 3) नई सिल बिठाने हेतु रबर सिल रिंग सिटपे रखें और थोड़ासा खिचकर जगहपर बिठाएँ।

- 1) Align slots of valve body to lugs on valve seat.
- 2) Turn body anticlockwise till slots engage with lugs.
- 3) Fix ball float onto float arm by screwing in clockwise direction.
- 4) Press flush lever into position.
- 5) Fit lid back.
- 6) Turn on inlet water cock.
- 7) Flush by pressing flush button.

REASSEMBLING VALVE IN CISTERN

- 1) सिस्टर्न में वॉल्व्ह फिरसे बिठाने की विधि
- 1) वॉल्व्ह बॉडीकी धारियाँ (स्लॉट) वॉल्व्ह सिटकी धिनोसे (लज्ज) मिलाएँ।
- 2) वॉल्व्ह बॉडी को घड़ीकी दिशा में घुमाएँ इतनी की धारियाँ और धिन ठीक जगहपर बैठ जाएँ।
- 3) फ्लोट बॉल फ्लोट आर्मपर घड़ीकी दिशा में घुमाकर ठीकसे बिठाएँ।
- 4) फ्लश लिक्वर जगहपर फिरसे बिठाएँ।
- 5) ढक्कन अपनी जगहपर फिरसे बिठाएँ।
- 6) पानीका वॉल्व्ह चालू करें और फ्लश चलाके देखें।

BRACKET FIXING HOLE CENTER



- 1) Dampen wall 2) Cut template and press template to damp wall. Match line AA' joining upper 2 holes and centre line - CL - to lines marked on wall 3) With centre punch mark centres 4) Drill or punch 4 holes of 6mm. dia through marked centres to a depth of 35 mm.

- 1) इच्छित दिवार गिली कर लें। 2) टेंपलेट निर्देशित रेखा में काटकर, गिली की गयी दिवारपे रखें और रेखा उपरी दो छेद और पारवानेकी मध्य रेखासे मिला लें। 3) सेंटर पंचसे छेद सुनिश्चित करें। 4) पंच किए गए छेदों पे के चार छेद तक डील मशिनसे कर लें।

TEMPLATE FOR DRILLING HOLES

छेद गिराने हेतु टेंपलेट

BRACKET FIXING HOLE CENTER

