


EXPLODED VIEW

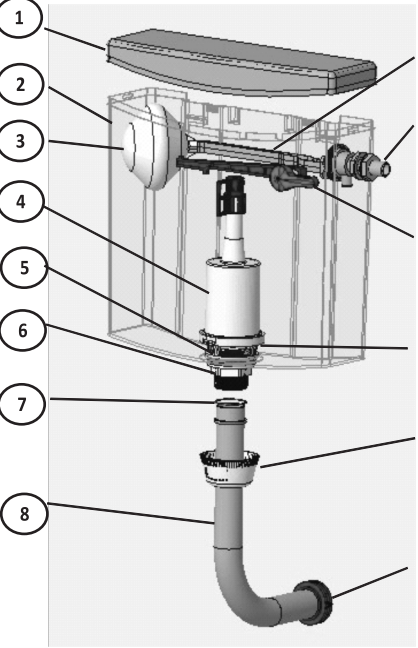

1. Cistern Lid

2. Cistern Body

3. 95 mm Float (Ball)

4. Discharge Valve

5. SF Rubber Seal

6. Check Nut

7. "O" Ring

8. Outlet Pipe

9. Float Arm

10. Inlet Valve

11. Flushing Knob Assembly

12. Valve Seat

13. Outlet Cup

14. Rubber Bellow

PACKING INCLUDES OF

1) Assembled Cistern

2) Outlet Pipe with 'O' Ring

3) Outlet Cup

4) Ultra Slim Brackets

5) Rubber Bellow

6) Pan Head Screw 8mm x 32mm

7) Plastic Rawal Plug

8) Leaflet with Installation

PACKING SLIP

1) Identification Number :.....

2) Type : L / L Valve (Delrin)

3) Material of Cistern Body & Lid : PP

4) Discharge Capacity : 9 Liters ± 0.5 Lt.

5) Normal size of Float Valve : 15mm

6) Valve Entry - From side

7) Class of Valve Diaphragm Type

8) The Valve sustains with a High pressure

Commander Watertech Pvt. Ltd.

2nd Floor, Joshi Building, Saki Vihar Lake Road, Mumbai - 400 072.
TEL. : 67294600 / 01 • FAX : 022 - 28570234
Email : customercare@commanderwatertech.com
Customer Care No. : 022 - 67294633

HOFIL

ULTRA SLIM



FEATURES :

- Quick and quiet filling.
- Capacity 9 Liters
- Complying to British Standard.
- Inlet valve designed to last for over 1,00,000 cycles.
- Functional part grade ABS, Acetal.
- Space saving cistern is Commander's latest contribution.


TWO YEARS WARRANTY

Dear customer,
Commander Watertech Pvt. Ltd. warrants the **HOFIL ULTRA SLIM** cistern to be free of defect in material and workmanship for a period of Two years from the date of sale.
In the event **Commander Watertech Pvt. Ltd.** determine if there is a defect in the material or workmanship of the cistern unit, **Commander Watertech Pvt. Ltd.** will replace the parts free of charge to the owner.
This warranty is void in the case of abuse, misuse, mishandling improper installation, modification or repair by unauthorized person.

Commander Watertech Pvt. Ltd.


INSTALLATION (स्थापना)

1) पाववानेकी मध्य रेखा से दिवारपर खड़ी रेखा निकालें।
2) दिवारपर पाववानेकी पानी इनलेट से ५८० एमएम पर समतल रेखा निकालें।
3) रेखा समतल है इसकी सुनिश्चिती करें।

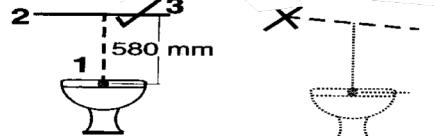


1) Make vertical line on wall in line with centre of WC inlet.
2) Mark horizontal line on wall, 580 mm above centre of WC inlet.
3) Ensure line is horizontal.

1) अन्दरु स्प्रिंग ब्रेकेट के छेद दिवार पे गिराये छेदे पे मिला लें।
2) अन्दरु स्प्रिंग ब्रेकेट के निचले छेदे में रूख दिवाले।
3) अन्दरु स्प्रिंग ब्रेकेट के साथ फुटपट्टी रख के समतलता सुनिश्चित करें और रूख कर लें।

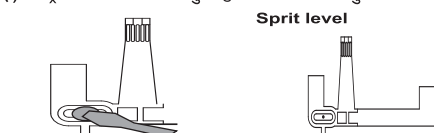


1) Place fixing Ultra Slim Brackets over drilled holes and align the holes.
2) Fix screws in lower holes of Ultra Slim brackets.
3) With a ruler over the Ultra Slim brackets check level of brackets, then tighten screws.

1) आऊटलेट पाईप आऊटलेट कप से मिलाएँ।
2) रबर बेले पाईप पे फिटएँ और पाववाने की इनलेट मिलाकर स्थापित करें।
3) आऊटलेट पाईप सिस्टम आऊटलेट से मिलाकर आऊटलेट कप पे रूख से कर लें।

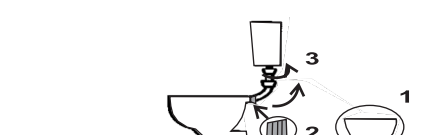


1) Slide outlet cup on outlet pipe.
2) Push rubber bellow on bent pipe. Align with Wc inlet and fix bellow in WC inlet.
3) Align outlet pipe to cistern outlet and screw on the outlet cup.

1) सिस्टम एक दिशा से अन्दरु स्प्रिंग ब्रेकेट पे सरकाएँ।
2) सिस्टम की समतलता सुनिश्चित करें।
3) सिस्टम और बॉल ब्रेकेट के उपरी छेदोंमें रूख कर लें।

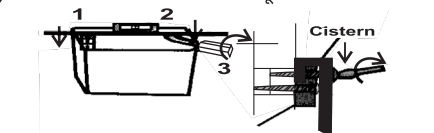

1) Slide cistern onto fixing Ultra Slim brackets.
2) Check level of the cistern.
3) Fix screws through cistern hole and upper hole of wall bracket and tighten it.

1) आऊटलेट इनलेट पोर्षपर टैकलॉन देय लगा दें।
2) फ्लेक्सीबल ट्यूब कपलिंग सिस्टम इनलेट से मिलाए और हाथ से रूख दिवाके रैबनसे जगहपर कर लें।
3) पानी का वॉल्व चालू करें।

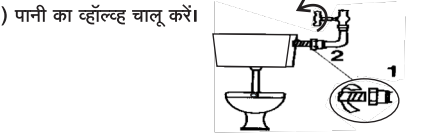


1) Wrap layer of teflon tape on threads of cistern inlet.
2) Align flexible tube coupling to cistern inlet. Initially screw on by hand-tighten with spanner.
3) Turn ON water inlet cock.

1) सिस्टम जब पानीसे भर जाए तो फ्लश लिट्टर निर्देशित जगह दबाकर फ्लश की क्रिया सुनिश्चित करें।
2) सिस्टम का डबन दबाकर जगहपर बितालें।
3) फ्लश बटन दबाकर फ्लश की क्रिया एक बार फिर सुनिश्चित करें।



1) When cistern fills up, press flush lever at point indicated by arrow, to check flushing cistern.
2) Fill lid on cistern. Press down till it snaps in position.
3) Press flush button to again check flushing operation.

BRACKET FIXING HOLE CENTER


→ 

TEMPLATE FOR DRILLING HOLES

छेद गिराने हेतू टैम्पलेट

1) Dampen wall 2) Cut template and press template to damp wall. Match line AA' joining upper 2 holes and centre line - CL - to lines marked on wall 3) With centre punch mark centres 4) Drill or punch 2 holes of 6mm. dia through marked centres to a depth of 35 mm.
1) इच्छित दिवार गिली कर लें। 2) टैम्पलेट निर्देशित रेखा पं काटकर, गिली की गयी दिवारपे रखें और रेखा उपरी दो छेदे और पाववानेकी मध्य रेखासे मिला ले। 3) सेंटर पंचसे छेद सुनिश्चित करें। 4) पंच किए गए छेदो पे के दो छेद तक ड्रिल मशिनसे कर लें।

EXPLODED VIEW

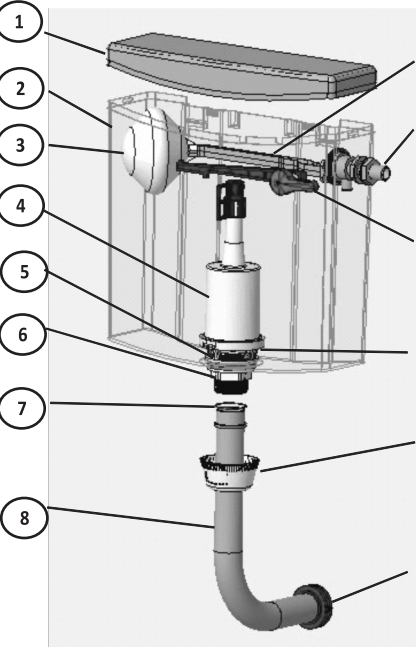

1. Cistern Lid

2. Cistern Body

3. 95 mm Float (Ball)

4. Discharge Valve

5. SF Rubber Seal

6. Check Nut

7. "O" Ring

8. Outlet Pipe

9. Float Arm

10. Inlet Valve

11. Flushing Knob Assembly

12. Valve Seat

13. Outlet Cup

14. Rubber Bellow

PACKING INCLUDES OF

1) Assembled Cistern

2) Outlet Pipe with 'O' Ring

3) Outlet Cup

4) Ultra Slim Brackets

5) Rubber Bellow

6) Pan Head Screw 8mm x 32mm

7) Plastic Rawal Plug

8) Leaflet with Installation

PACKING SLIP

1) Identification Number :.....

2) Type : L / L Valve (Delrin)

3) Material of Cistern Body & Lid : PP

4) Discharge Capacity : 9 Liters ± 0.5 Lt.

5) Normal size of Float Valve : 15mm

6) Valve Entry - From side

7) Class of Valve Diaphragm Type

8) The Valve sustains with a High pressure

Commander Watertech Pvt. Ltd.

2nd Floor, Joshi Building, Saki Vihar Lake Road, Mumbai - 400 072.
TEL. : 67294600 / 01 • FAX : 022 - 28570234
Email : customercare@commanderwatertech.com
Customer Care No. : 022 - 67294633

HOFIL

ULTRA SLIM



FEATURES :

- Quick and quiet filling.
- Capacity 9 Liters
- Complying to British Standard.
- Inlet valve designed to last for over 1,00,000 cycles.
- Functional part grade ABS, Acetal.
- Space saving cistern is Commander's latest contribution.


TWO YEARS WARRANTY

Dear customer,
Commander Watertech Pvt. Ltd. warrants the **HOFIL ULTRA SLIM** cistern to be free of defect in material and workmanship for a period of Two years from the date of sale.
In the event **Commander Watertech Pvt. Ltd.** determine if there is a defect in the material or workmanship of the cistern unit, **Commander Watertech Pvt. Ltd.** will replace the parts free of charge to the owner.
This warranty is void in the case of abuse, misuse, mishandling improper installation, modification or repair by unauthorized person.

Commander Watertech Pvt. Ltd.


INSTALLATION (स्थापना)

1) पाववानेकी मध्य रेखा से दिवारपर खड़ी रेखा निकालें।
2) दिवारपर पाववानेकी पानी इनलेट से ५८० एमएम पर समतल रेखा निकालें।
3) रेखा समतल है इसकी सुनिश्चिती करें।

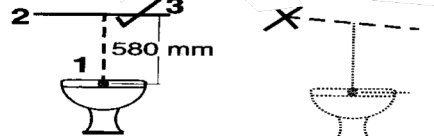


1) Make vertical line on wall in line with centre of WC inlet.
2) Mark horizontal line on wall, 580 mm above centre of WC inlet.
3) Ensure line is horizontal.

1) अन्दरु स्प्रिंग ब्रेकेट के छेद दिवार पे गिराये छेदे पे मिला लें।
2) अन्दरु स्प्रिंग ब्रेकेट के निचले छेदे में रूख दिवाले।
3) अन्दरु स्प्रिंग ब्रेकेट के साथ फुटपट्टी रख के समतलता सुनिश्चित करें और रूख कर लें।

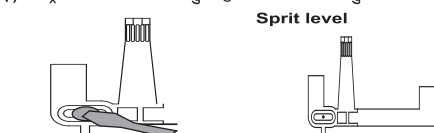


1) Place fixing Ultra Slim Brackets over drilled holes and align the holes.
2) Fix screws in lower holes of Ultra Slim brackets.
3) With a ruler over the Ultra Slim brackets check level of brackets, then tighten screws.

1) आऊटलेट पाईप आऊटलेट कप से मिलाएँ।
2) रबर बेले पाईप पे फिटएँ और पाववाने की इनलेट मिलाकर स्थापित करें।
3) आऊटलेट पाईप सिस्टम आऊटलेट से मिलाकर आऊटलेट कप पे रूख से कर लें।

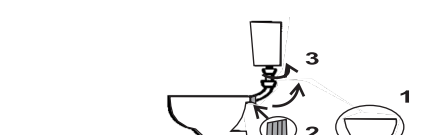


1) Slide outlet cup on outlet pipe.
2) Push rubber bellow on bent pipe. Align with Wc inlet and fix bellow in WC inlet.
3) Align outlet pipe to cistern outlet and screw on the outlet cup.

1) सिस्टम एक दिशा से अन्दरु स्प्रिंग ब्रेकेट पे सरकाएँ।
2) सिस्टम की समतलता सुनिश्चित करें।
3) सिस्टम और बॉल ब्रेकेट के उपरी छेदोंमें रूख कर लें।

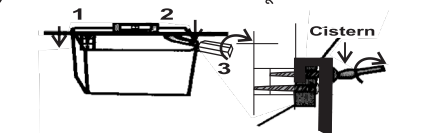

1) Slide cistern onto fixing Ultra Slim brackets.
2) Check level of the cistern.
3) Fix screws through cistern hole and upper hole of wall bracket and tighten it.

1) आऊटलेट इनलेट पोर्षपर टैकलॉन देय लगा दें।
2) फ्लेक्सीबल ट्यूब कपलिंग सिस्टम इनलेट से मिलाए और हाथ से रूख दिवाके रैबनसे जगहपर कर लें।
3) पानी का वॉल्व चालू करें।

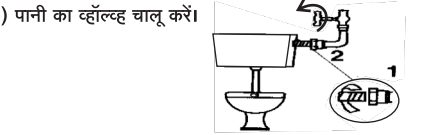


1) Wrap layer of teflon tape on threads of cistern inlet.
2) Align flexible tube coupling to cistern inlet. Initially screw on by hand-tighten with spanner.
3) Turn ON water inlet cock.

1) सिस्टम जब पानीसे भर जाए तो फ्लश लिट्टर निर्देशित जगह दबाकर फ्लश की क्रिया सुनिश्चित करें।
2) सिस्टम का डबन दबाकर जगहपर बितालें।
3) फ्लश बटन दबाकर फ्लश की क्रिया एक बार फिर सुनिश्चित करें।



1) When cistern fills up, press flush lever at point indicated by arrow, to check flushing cistern.
2) Fill lid on cistern. Press down till it snaps in position.
3) Press flush button to again check flushing operation.

BRACKET FIXING HOLE CENTER

→ 


TEMPLATE FOR DRILLING HOLES

छेद गिराने हेतू टैम्पलेट

1) Dampen wall 2) Cut template and press template to damp wall. Match line AA' joining upper 2 holes and centre line - CL - to lines marked on wall 3) With centre punch mark centres 4) Drill or punch 2 holes of 6mm. dia through marked centres to a depth of 35 mm.
1) इच्छित दिवार गिली कर लें। 2) टैम्पलेट निर्देशित रेखा पं काटकर, गिली की गयी दिवारपे रखें और रेखा उपरी दो छेदे और पाववानेकी मध्य रेखासे मिला ले। 3) सेंटर पंचसे छेद सुनिश्चित करें। 4) पंच किए गए छेदो पे के दो छेद तक ड्रिल मशिनसे कर लें।

MAINTENANCE (मरम्मत/रख रखाँव)

1) सिस्टम डूबा टैम्पलेट अघोरेखारे काट के गिली की गई दिवार पे समतल रेखा के साथ मिलाएँ।
2) समतल रेखा टैम्पलेट की 'अ' से 'अ' रेखा से मिलाएँ।
3) टैम्पलेट में रिए हुए दो छेद दिवार में गिराएँ।
4) उस छेद में प्लास्टिक प्लग लगा लें।

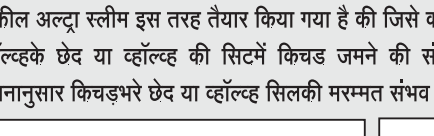


1) Cut template along dotted line and press on damp wall. Match the centre line of template to vertical line on wall.
2) Match horizontal line on wall to line AA' of template.
3) Punch and drill 2 holes as per directions on template.
4) Push plastic plugs into drilled holes.

1) सिस्टम एक दिशा से अन्दरु स्प्रिंग ब्रेकेट पे सरकाएँ।
2) सिस्टम की समतलता सुनिश्चित करें।
3) सिस्टम और बॉल ब्रेकेट के उपरी छेदोंमें रूख कर लें।




1) Slide cistern onto fixing Ultra Slim brackets.
2) Check level of the cistern.
3) Fix screws through cistern hole and upper hole of wall bracket and tighten it.

1) आऊटलेट इनलेट पोर्षपर टैकलॉन देय लगा दें।
2) फ्लेक्सीबल ट्यूब कपलिंग सिस्टम इनलेट से मिलाए और हाथ से रूख दिवाके रैबनसे जगहपर कर लें।
3) पानी का वॉल्व चालू करें।

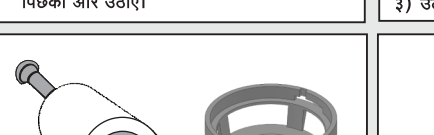

1) Wrap layer of teflon tape on threads of cistern inlet.
2) Align flexible tube coupling to cistern inlet. Initially screw on by hand-tighten with spanner.
3) Turn ON water inlet cock.

1) सिस्टम जब पानीसे भर जाए तो फ्लश लिट्टर निर्देशित जगह दबाकर फ्लश की क्रिया सुनिश्चित करें।
2) सिस्टम का डबन दबाकर जगहपर बितालें।
3) फ्लश बटन दबाकर फ्लश की क्रिया एक बार फिर सुनिश्चित करें।

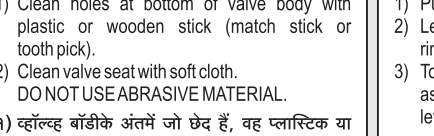

1) When cistern fills up, press flush lever at point indicated by arrow, to check flushing cistern.
2) Fill lid on cistern. Press down till it snaps in position.
3) Press flush button to again check flushing operation.

BRACKET FIXING HOLE CENTER

→ 


TEMPLATE FOR DRILLING HOLES

छेद गिराने हेतू टैम्पलेट

1) Dampen wall 2) Cut template and press template to damp wall. Match line AA' joining upper 2 holes and centre line - CL - to lines marked on wall 3) With centre punch mark centres 4) Drill or punch 2 holes of 6mm. dia through marked centres to a depth of 35 mm.
1) इच्छित दिवार गिली कर लें। 2) टैम्पलेट निर्देशित रेखा पं काटकर, गिली की गयी दिवारपे रखें और रेखा उपरी दो छेदे और पाववानेकी मध्य रेखासे मिला ले। 3) सेंटर पंचसे छेद सुनिश्चित करें। 4) पंच किए गए छेदो पे के दो छेद तक ड्रिल मशिनसे कर लें।

MAINTENANCE (मरम्मत/रख रखाँव)

1) सिस्टम डूबा टैम्पलेट अघोरेखारे काट के गिली की गई दिवार पे समतल रेखा के साथ मिलाएँ।
2) समतल रेखा टैम्पलेट की 'अ' से 'अ' रेखा से मिलाएँ।
3) टैम्पलेट में रिए हुए दो छेद दिवार में गिराएँ।
4) उस छेद में प्लास्टिक प्लग लगा लें।

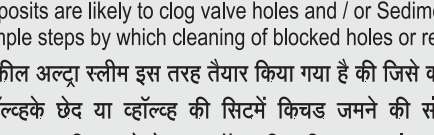


1) Cut template along dotted line and press on damp wall. Match the centre line of template to vertical line on wall.
2) Match horizontal line on wall to line AA' of template.
3) Punch and drill 2 holes as per directions on template.
4) Push plastic plugs into drilled holes.

1) सिस्टम एक दिशा से अन्दरु स्प्रिंग ब्रेकेट पे सरकाएँ।
2) सिस्टम की समतलता सुनिश्चित करें।
3) सिस्टम और बॉल ब्रेकेट के उपरी छेदोंमें रूख कर लें।




1) Slide cistern onto fixing Ultra Slim brackets.
2) Check level of the cistern.
3) Fix screws through cistern hole and upper hole of wall bracket and tighten it.

1) आऊटलेट इनलेट पोर्षपर टैकलॉन देय लगा दें।
2) फ्लेक्सीबल ट्यूब कपलिंग सिस्टम इनलेट से मिलाए और हाथ से रूख दिवाके रैबनसे जगहपर कर लें।
3) पानी का वॉल्व चालू करें।

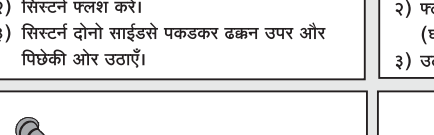


1) Wrap layer of teflon tape on threads of cistern inlet.
2) Align flexible tube coupling to cistern inlet. Initially screw on by hand-tighten with spanner.
3) Turn ON water inlet cock.

1) सिस्टम जब पानीसे भर जाए तो फ्लश लिट्टर निर्देशित जगह दबाकर फ्लश की क्रिया सुनिश्चित करें।
2) सिस्टम का डबन दबाकर जगहपर बितालें।
3) फ्लश बटन दबाकर फ्लश की क्रिया एक बार फिर सुनिश्चित करें।

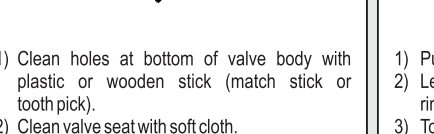

1) When cistern fills up, press flush lever at point indicated by arrow, to check flushing cistern.
2) Fill lid on cistern. Press down till it snaps in position.
3) Press flush button to again check flushing operation.

BRACKET FIXING HOLE CENTER

→ 

TEMPLATE FOR DRILLING HOLES

छेद गिराने हेतू टैम्पलेट

1) Dampen wall 2) Cut template and press template to damp wall. Match line AA' joining upper 2 holes and centre line - CL - to lines marked on wall 3) With centre punch mark centres 4) Drill or punch 2 holes of 6mm. dia through marked centres to a depth of 35 mm.
1) इच्छित दिवार गिली कर लें। 2) टैम्पलेट निर्देशित रेखा पं काटकर, गिली की गयी दिवारपे रखें और रेखा उपरी दो छेदे और पाववानेकी मध्य रेखासे मिला ले। 3) सेंटर पंचसे छेद सुनिश्चित करें। 4) पंच किए गए छेदो पे के दो छेद तक ड्रिल मशिनसे कर लें।

REASSEMBLING VALVE IN CISTERN

1. Align slots of valve body to lugs on valve seat.
2. Turn body anticlock wise till slots engage with lugs.
3. Fix ball float onto float arm by screwing in clockwise direction.
4. Press flush lever into position.
5. Filled back.
6. Turn on inlet water cock.
Flush by pressing flush button.

सिस्टम में वॉल्व फिक्से बिताने की विधी
1) वॉल्व बॉडी की घाँसी (स्लॉट) वॉल्व सिटकी फिक्से (लुग) मिलाएँ।
2) वॉल्व बॉडी को घड़ीकी दिशामें घुमाएँ इसकी की घाँसी और फ्लैट ठीक जगहपर बैज जाएँ।
3) फ्लोट बॉल फ्लोट आर्म्पर घड़ीकी दिशामें घुमाकर ठीकसे बिताएँ।
4) फ्लश लिट्टर जगहपर फिक्से बिताएँ।
5) डबन अउनी जगहपर फिक्से बिताएँ।
6) पानीका वॉल्व चालू करें और फ्लश बताने देखें।